

LifeSmart云起

智能风机盘管温控器

快速操作指导书 V1.0

产品介绍

LifeSmart 智能风机盘管温控器适用于家庭、商业及工业的温度控制，通过室内温度和设定温度相比较的结果，对空调系统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀进行控制，达到调节室内温度及改善室内空气的作用。

同时配合智慧中心，LifeSmart 智能风机盘管温控器支持手机 App 远程控制、定时开关、智能联动以及语音控制等功能，在手机上即可便捷管控风机盘管。

规格参数

模式选择 制冷/制热/通风

电源电压 AC 230V 50/60Hz

最大负载电流 3A

自耗功率 1W

温度设定范围 16~32°C

显示方式 设定温度与测量温度同时大屏显示

感温元件 热敏电阻 B=3380 10K @25度

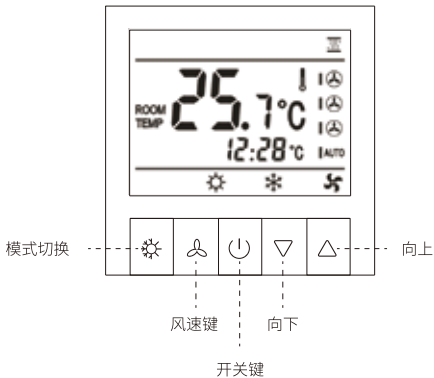
外壳材料 阻燃PC

接线方式 端子压接








导线截面积 0.5~2.0平方

测量温度和显示温度精确到0.1°C，带温度校准功能

部件说明



操作说明

- 1 “”控制开机或关机，在关机状态显示室温和OFF。
- 2 “”和“”可以向上或向下调节设定温度值及相应的设置项。
- 3 按“”可设置风速，“”为风速状态，分为低/中/高/自动四种风量状态。在自动风量模式中，温控器会根据测量温度和设定温度的偏差自动调节风速，以达到舒适的环境。
- 4 “”可以切换制冷和制热工作模式，“”为制热模式，“”为制冷模式。

App安装说明

通过手机扫描以下的二维码按提示完成App安装：



- 1 将智能风机盘管温控器接通电源后，按住右侧“向上”按键5秒以上，直至灯光闪烁，然后点击“开始配对”。
- 2 智能风机盘管温控器开始自动连接，连接好后，点击“确认”即可完成配置。
- 3 如果超时配对不成功，请重复以上步骤，直到配置成功为止。

产品安装说明

• 安装







- 1 将外框与温控器分离；
- 2 将含铁支架的电源底座与含显示屏的主板模块分离；
- 3 严格按照温控器电源底座背部接线图接好线；
- 4 将电源底座的铁支架用螺丝固定至预埋底盒；
- 5 套上外框，将主板模块按插槽位置插入电源底座。

• 拆卸








- 1 取下含显示屏的主板模块及外框，
- 2 拆卸固定电源底座铁支座的安装螺丝，向外拉取下温控器。

智能风机盘管属于精密电子设备，安装时请特别注意不要对液晶屏施加压力，更不要摔打、磕碰温控器；不要使后壳变形，不要落入施工泥浆。

产品功能介绍

- 1 “”亮说明执行器或阀正在动作。
- 2 同时按“ ”2秒，控制器键盘就会被锁定。屏幕显示“”。在键盘锁定状态下同时按“ ”2秒，系统开锁。
- 3 按任意键背光灯亮，10秒后自动熄灭。

系统菜单设置

在关机状态下按“”开机并马上按“”进入高级功能设置，按“”向前或按“”向后可以选择设置其他参数，“”和“”来改变数值，按“”保存并退出系统菜单设置。

显示	设置	范围	出厂值
Fn	风机控制	OFF: 阀停风机停 ON: 阀停风机慢速	ON
bL	背光设置	OFF: 自动亮5秒后关闭 ON: 一直亮着背光灯	OFF
Sat	停电后的状态	OFF: 关机 ON: 和停电前状态一直	ON

系统菜单设置

显示	设置	范围	出厂值
CAL	温度校正	-5°C~5°C	-2.5°C
dt0	传感器回差	0.2 °C~ 5°C	1.0°C
Add	网络地址设置	1—255	001
deF	出厂设置	恢复出厂设置	OFF

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

物品清单

- | | | | |
|---------|---|-----------|---|
| • 显示屏 | 1 | • 电源底座 | 1 |
| • 螺丝附件包 | 1 | • 快速操作指导书 | 1 |

注 意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- 用户支持邮箱:

support@ilifsmart.com

- 技术支持电话:

400-886-1911

- 技术支持微信公众号:

iLifeSmart

- 网址:

www.ilifsmart.com



制造商: 杭州行至云起科技有限公司

地址: 杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifsmart.com

声明

LifeSmart 为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Copyright © 2020 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。P/N:88002130 A3