

LifeSmart云起

智能门锁（经典版）

安装使用说明书 V 1.0

目录

产品介绍	01	App使用说明	20
产品特点	01	常见问题及解决方法	22
规格参数	02	保修说明	23
部件说明	03	声明	24
锁体说明	05		
安装方法	07		
安装须知	07		
安装步骤	09		
门锁使用说明	12		
初次使用	12		
键盘使用	12		
开门与锁门	12		
指纹使用方法	14		
密码使用方法	15		
电子卡使用方法	16		
设置	17		

一、产品介绍

LifeSmart智能门锁（经典版）为了提升门锁的安全性与使用体验，采用新型的指纹采集设备，让指纹采集精度更高、识别速度更快。采用独立加密安全区域存储用户指纹数据，保障用户隐私安全；支持多种开门方式，以应对不同情况下的开锁需求；门锁使用整块钢化玻璃作为前面板，坚固耐磨，且具有深邃、润泽的面板质感。

1.1 产品特点

1、指纹开锁

无需密码，手指轻轻一按即可开锁。

2、多样开门

指纹、密码、电子卡、钥匙多种方式开门。

3、安全模式

开启安全模式后必须使用指纹、密码或电子卡任意两种方式方可开锁。

4、防破解入侵

输入错误次数大于10次强制锁定10分钟。

5、撬门报警

电子锁被强撬开，感知发出警报声。

6、密码防窥视

输入密码时只需输入数字的最后24位包含正确密码字段即可开门。

7、防被挟持

使用挟持密码开门，即时发送消息通知您的家人。




8、全钢化玻璃面板

一体化钢化玻璃面板，坚固耐划。

1.2 规格参数


尺寸	385×75×33mm（不含执手）
颜色	金
材质	锌合金
拒真率	≤ 1%
认假率	≤ 0.001%
兼容锁体	6068型锁体，支持天地勾
开锁方式	指纹/密码/电子卡/应急钥匙
存储数量	指纹 100个 密码 30个 电子卡 255个
指纹模块	生物指纹传感器
密码长度	6 ~ 12位
工作电源	AA碱性电池8节
应急电源	USB电源供电
无线类型	CoSS
无线距离	100m（开放场）
工作温度	-30 ~ 60°C
工作湿度	20 ~ 90%

1.3 部件说明

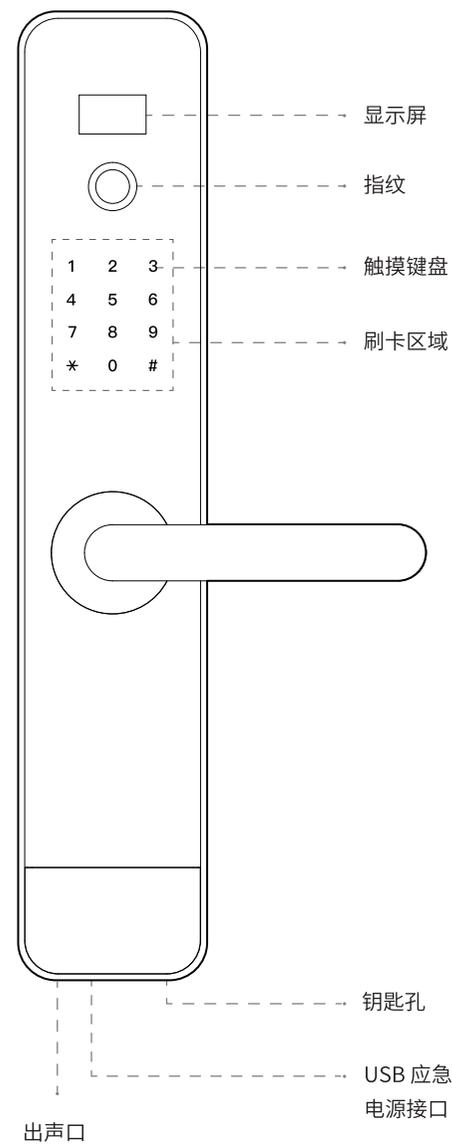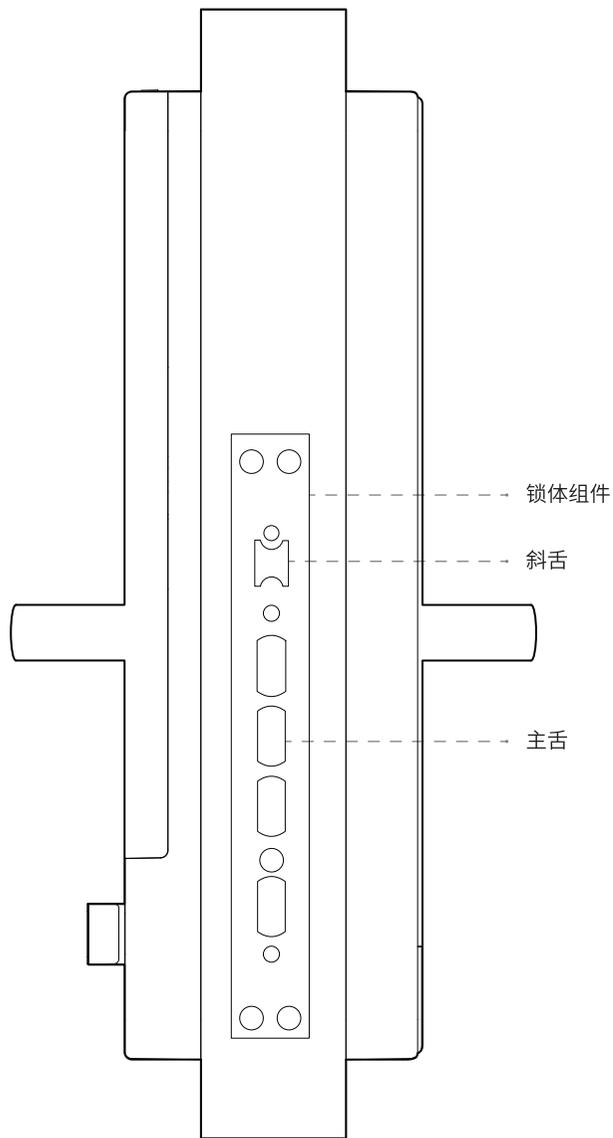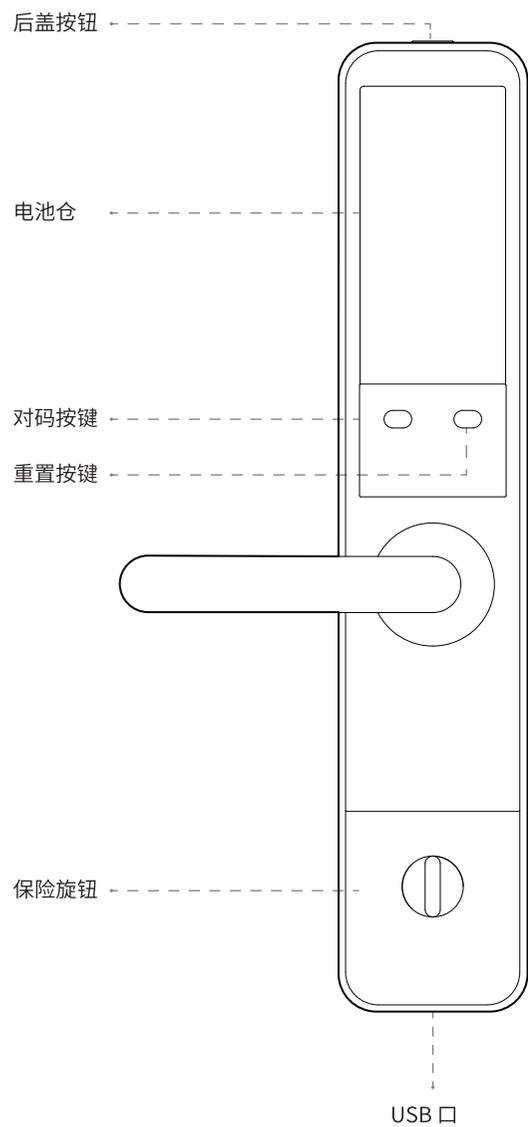


1.4 锁体说明


24*240 方头锁体 (标配)

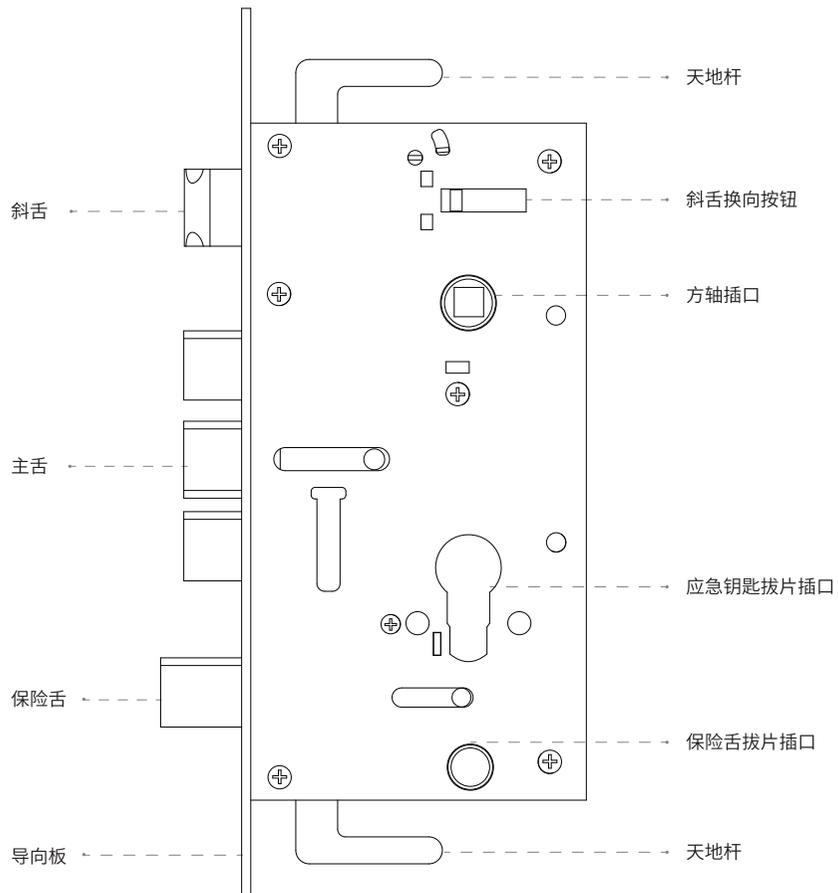

30*240 圆头锁体 (选配)

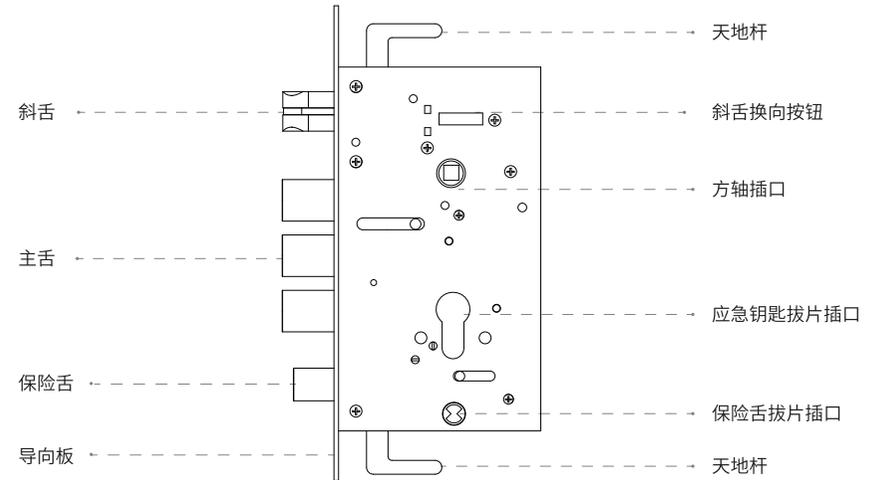

388 系列霸王锁体 (选配)

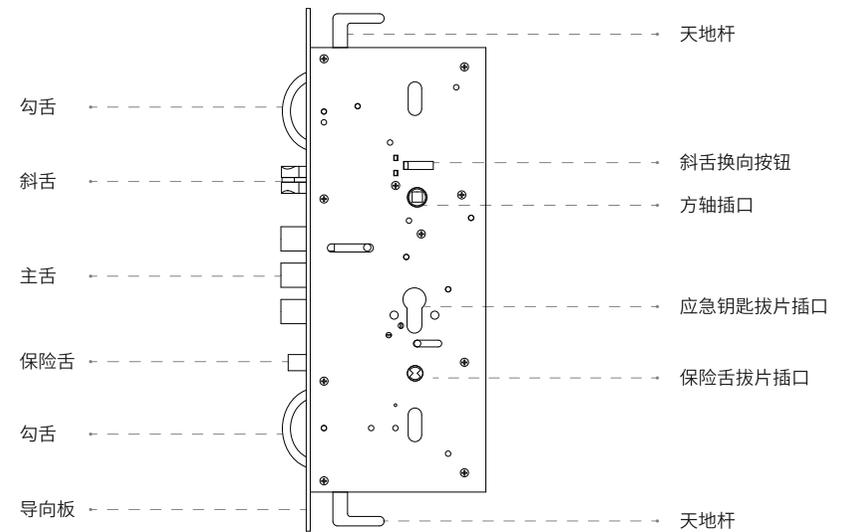


二、安装方法

2.1 安装须知

1 前锁把手换向

- 1) 收到货将把手转到虚线位置（如右图）
- 2) 将把手定向螺丝拧紧，即完成把手转向
- 3) 方条孔朝把手方向拧到位

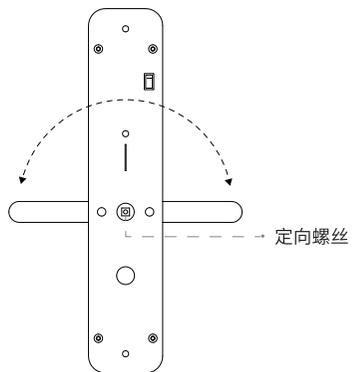


2. 后锁把手换向


将把手转至所需位置，取出配件包装内的定位螺丝（如下图），旋入定位螺丝孔，即完成把手换向。




定位螺丝

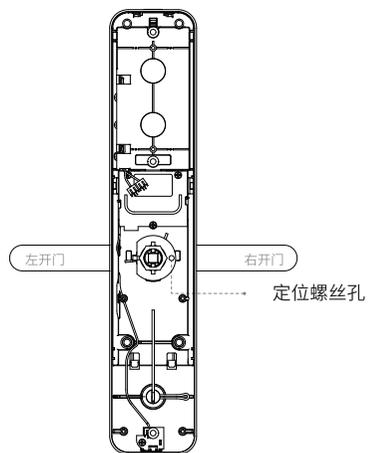

3 开门方向

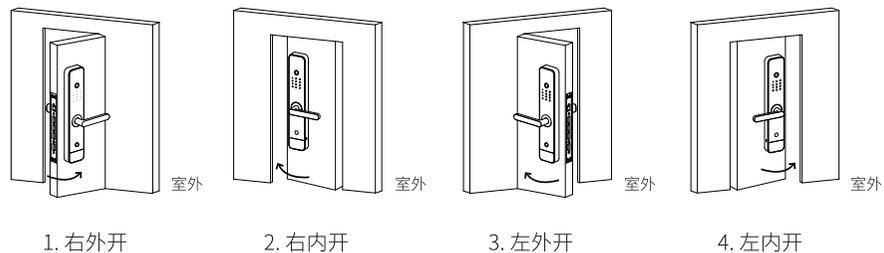


4 测量导向片长度、厚度、门体厚度

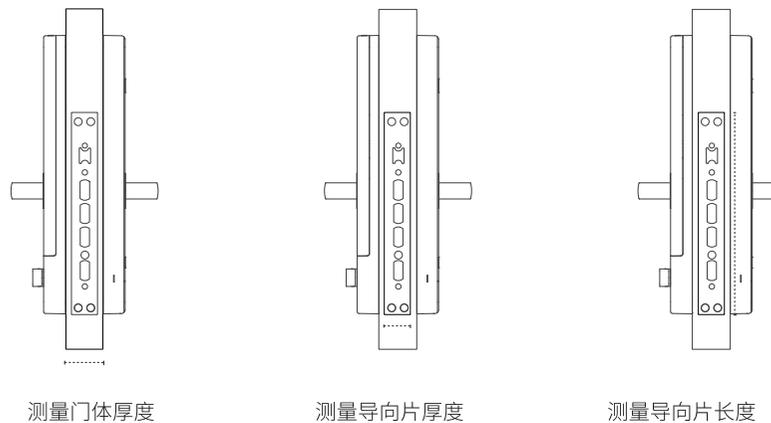


2.2 安装步骤


- 1 根据开孔模板在门上开好孔，
将锁体放入门框内。

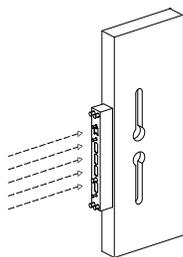


- 2 锁体插入式勾好上下天地杆。
(安装木门时无此步骤)

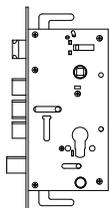

- 3 旋紧锁体上的四颗固定螺丝。

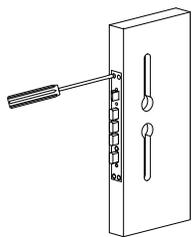


- 4 根据门厚装上连接螺杆，执手根据
自己门开向确定好方向，参考前锁
把手换向中的操作（见07页），将
把手固定。

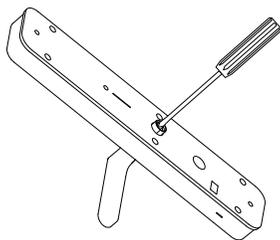


注意

定向螺丝在把手中间，发货之前是松懈的，收到后根据自己门的开向把执手轻轻拉出，
调换到自己门开向的位置，拧紧即可。


- 5 将方条从门外至门内插入锁体。

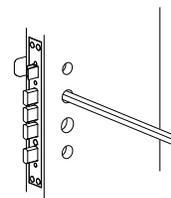

- 当门厚度在45-60mm时，选用100mm的方条；当门厚度在60-80mm时，选用120mm方条；当门厚度大于80mm时，选用150mm方条。将小弹簧放在后面板的离心里面。


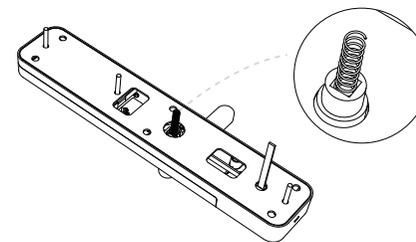


- 当门厚度<45mm或>110mm时，不建议安装本门锁；若要安装，请咨询售后或专业人员。

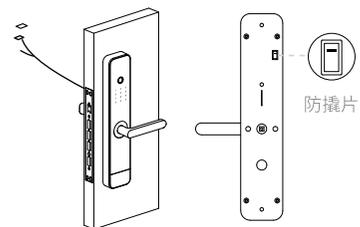



- 6 将前面板的线缆穿入门内，扣上前
面板，注意压住前面板背后的
防撬片。

7 取出后面板的保护盖(硅胶垫+不锈钢保护盖), 前面板线缆穿过保护盖对应的开孔, 在前面板圆柱螺母对应的开孔锁上螺丝。

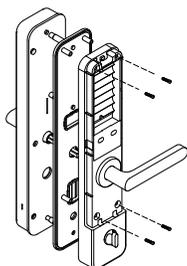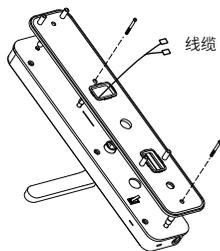

8 前面板线缆与后面板对应的接口连接好, 取下后面板电池盖, 与前面板对准后, 锁上后面板4颗螺丝。

9 装上电池, 盖上电池盖, 智能门锁安装成功。

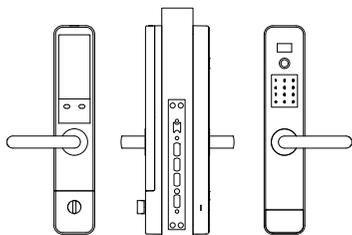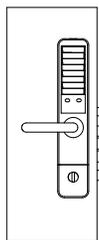


10 拧动内外把手, 保险旋钮, 应急钥匙等检查各部件是否连接完好。

三、门锁使用说明

3.1 初次使用

- 1 确认门锁已正确安装、电池已装入电池仓。(8节1.5V电池)
- 2 添加任意两个管理用户(指纹、密码或电子卡均可)。
- 3 可直接使用门锁, 也可继续添加指纹、密码或电子卡。

3.2 键盘使用

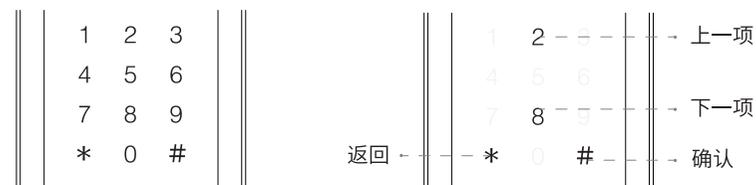

- 1 手指在键盘上滑动唤醒键盘, 输入密码后以#键结束。
- 2 在管理模式下, 键盘仅“2、8、*、#”亮, 2表示“上一项”, 8表示“下一项”, *表示“返回”, #表示“确认”。


3.3 开门与锁门

1 半锁状态与开门

半锁状态: 仅斜舌上锁; 开锁5秒后自动上半锁。

室内开门: 下压室内把手即可开门。

室外开门: 需要使用指纹、密码、电子卡或应急钥匙开锁后开门。

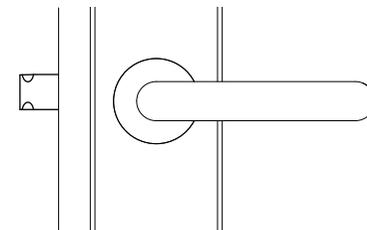


2 全锁状态与开门

全锁状态：斜舌与主舌同时上锁；室内外反提把手即可使门锁全锁。

室内开门：下压室内把手即可开门。

室外开门：需要使用指纹、密码、电子卡或应急钥匙开锁后开门。

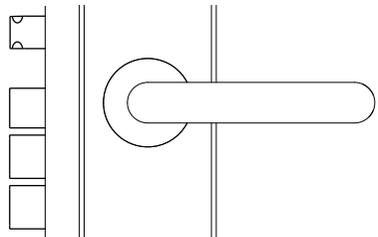


3 反锁状态与开门

反锁状态：斜舌、保险舌同时上锁；室内旋转内旋钮即可反锁。

室内开门：反向旋转旋钮后下压把手开门

室外开门：任何方式无法开门

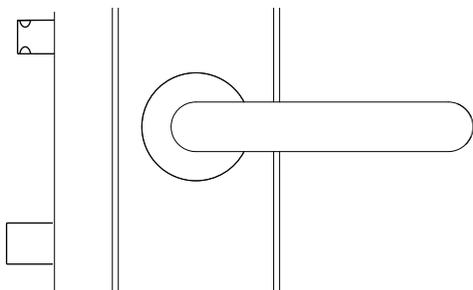


注意

机械钥匙仅在应急情况下使用。

3.4 指纹使用方法

1 指纹开锁

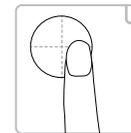

2 添加指纹用户

▶ 添加普通用户指纹

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择指纹管理
- 5) 选择添加普通用户
- 6) 选择空用户（用户编号后没有“*”）
- 7) 根据语音提示添加指纹

▶ 添加管理员指纹

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择指纹管理
- 5) 选择添加管理员
- 6) 选择空用户（用户编号后没有“*”）
- 7) 根据语音提示添加指纹

3 删除指纹用户

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择指纹管理
- 5) 选择删除用户
- 6) 选择需要删除的用户
- 7) 删除成功

3.5 密码使用方法

1 密码开锁

手指在键盘上滑动唤醒键盘，输入密码，按“#”键，等待语音提示开锁。

2 添加密码用户

▶ 添加普通密码用户

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择密码管理
- 5) 选择添加普通用户
- 6) 选择空用户（用户编号后没有“*”）
- 7) 根据语音提示添加密码（6-12位密码）

▶ 添加管理密码用户

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择密码管理
- 5) 选择添加管理员
- 6) 选择空用户（用户编号后没有“*”）
- 7) 根据语音提示添加密码（6-12位密码）

3 删除密码用户

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘 | 4) 选择密码管理 |
| 2) 按2下“*”键 | 5) 选择删除用户 |
| 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式 | 6) 选择需要删除的用户 |
| | 7) 删除成功 |


注意

0001“*”表示已登记的普通用户，0001“**”表示已登记的管理员，仅0001-0010用户有登记为管理员权限。

3.6 电子卡使用方法

1 电子卡开锁

将电子卡放置于刷卡区，等待语音提示开锁，电子卡需另配。

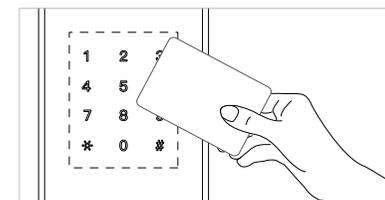

2 添加电子卡用户

▶ 添加普通电子卡用户

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择电子卡管理
- 5) 选择添加普通用户
- 6) 选择空用户（用户编号后没有“*”）
- 7) 根据语音提示添加电子卡

▶ 添加管理电子卡用户

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择电子卡管理
- 5) 选择添加管理员
- 6) 选择空用户（用户编号后没有“*”）
- 7) 根据语音提示添加电子卡

3 删除电子卡用户

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘 | 4) 选择电子卡管理 |
| 2) 按2下“*”键 | 5) 选择删除用户 |
| 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式 | 6) 选择需要删除的用户 |
| | 7) 删除成功 |

3.7 设置

1 安全模式

安全开门模式需使用密码、指纹或电子卡中的任意两种方式才能开门。

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择设置
- 5) 选择开门模式设置
- 6) 选择安全模式
- 7) 设置成功

2 自动上锁设置

对开锁后自动上锁的时间进行设置。

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择设置
- 5) 选择自动上锁设置
- 6) 选择时间（单位：秒）
- 7) 设置成功

3 语言设置

对“系统语言”和“语音提示”进行设置，仅支持中文和英文。

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择设置
- 5) 选择语言设置
- 6) 选择语言
- 7) 设置成功

4 语音提示

对“语音提示”及“提示音”的开启或关闭进行设置。

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择设置
- 5) 选择语音提示
- 6) 选择语音提示、提示音或静音
- 7) 设置成功


5 恢复出厂设置

▶ 方法1

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择设置
- 5) 选择恢复出厂设置
- 6) 按照屏幕提示输入确认码
- 7) 完成恢复出厂设置

▶ 方法2

- 1) 打开室内电池盖（取下电池）
- 2) 触摸前面键盘区域使电量耗尽
- 3) 戳住重置按键后装入电池
- 4) 等待提示，完成恢复出厂设置

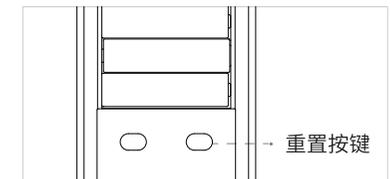

6 无线模块

开启无线模块后可视门锁可与 LifeSmart App 连接，可在 LifeSmart App 中查看门锁使用记录，远程临时用户开锁等。操作前需要先安装LifeSmart App并将可视门锁加入智慧中

开启无线模块

- 1) 手指在键盘上滑动唤醒键盘
- 2) 按2下“*”键
- 3) 使用管理员指纹、密码或电子卡进入管理模式
- 4) 选择设置
- 5) 选择无线模块
- 6) 选择仅上报状态或远程控制开锁
- 7) 设置成功

无线模块选项

禁用：断开智能门锁与智能网络的连接，无法在LifeSmart App 上查看和操作。

仅上报状态：开启后在LifeSmart App 中可使用与智能门锁相关除临时密码以外的功能。

远程控制开锁：开启后在LifeSmart App 中可使用与智能门锁相关的全部功能。

四、App使用说明

1 使用准备

- 1) 扫描下图二维码下载LifeSmart App
- 2) 注册登录
- 3) 首先添加智慧中心
- 4) 首页点击右上角“+”，选择“添加新设备”，选择“智能门锁（经典版）”，点击“加入智慧中心”选择设备需要加入的智慧中心，进入配对环节
- 5) 根据提示完成配对，如果配对不成功，请重新配对。



注意

- 1) 体验“LifeSmart App”全部功能需要LifeSmart智慧中心的支持，请购买、安装LifeSmart智慧中心。
- 2) 在智能门锁（经典版）上开启“无线模块”功能才能使用App功能。

2 提醒推送

检测门锁的开/关门状态，向App用户推送提醒。

- 1) 通过App首页进入“智能门锁（经典版）”产品界面，
- 2) 点击页面右上角“...”按钮
- 3) 打开“消息通知”功能，并选择收到推送消息的成员
- 4) 点击右上角“✓”按钮完成设置

3 临时用户

设置临时密码，在有效期内访客可使用临时密码开门。

- 1) 通过App首页进入“智能门锁（经典版）”产品界面
- 2) 点击页面“临时用户”选项
- 3) 点击“临时用户”页面右上角“+”按钮
- 4) 输入名称、密码，并选择是否为“一次性密码”
- 5) 点击右上角“✓”按钮即成功添加

五、常见问题及解决方法

1 指纹识别率低原因

- 1) 添加指纹时手指放置位置不正确
- 2) 开门时手指放置位置不正确
- 3) 手指或指纹窗不够清洁
- 4) 手指太干或太湿没有擦干

2 无法添加指纹

- 1) 该枚指纹已被添加过
- 2) 指纹模糊不清晰，请更换清晰的指纹重新添加

3 更换电池

- 1) 本产品使用4节或者8节1.5V 碱性电池（5号/AA电池）。
- 2) 使用4节电池，每天开门10次，约可使用1年。（请使用正品电池）
- 3) 如有提示“电池电量低，请及时更换电池”时，请及时更换全部电池。

4 应急电源使用方法

- 1) 当电池电量严重不足时，需要使用外锁应急电源口供电。
- 2) 接上USB电源，等待通电，使用指纹、密码或电子卡开门。
- 3) 使用应急电源开门后，应及时更换电池。

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 **400-886-1911** 与我们的售后人员取得联系。

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的。
- 已经超出保修期限的。
- 擅自涂改、撕毁产品条形码。
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理。
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等。
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏。
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。



声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifsmart.com

LifeSmart商标归杭州行云起科技有限公司所有。同时，对于本手册中出现的其他公司商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

- | | |
|---|---|
| • 用户支持邮箱：
support@ilifsmart.com | • 技术支持微信公众号：
ilifsmart |
| • 技术支持电话：
400-886-1911 | • 网址：
www.ilifsmart.com |

制造商：杭州行云起科技有限公司

地址：杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼