

LifeSmart云起

智能门锁 C100

安装使用说明书 V 1.0

目 录

产品介绍

产品特点	01
规格参数	02
部件说明	03
锁体说明	05

安装说明

安装须知	07
安装步骤	09

门锁使用说明

初次使用	11
管理员设置	11
用户设置	11
系统设置	12
网络配置	12

App使用说明

常见问题及解决方法	14
-----------	----

保修说明

声明	16
----	----

一、产品介绍

云起智能门锁C100采用高强度航空铝材，具备5种开锁方式：活体指纹检测、密码、电子加密卡片、APP远程开锁、机械钥匙。门锁安全等级高，采用超C级锁芯，304不锈钢材安全锁体，同时支持防撬报警、防偷窥虚位密码、防猫眼开启等功能。让您每次开门都安全省心。

1 产品特点

1、全钢化玻璃面板

一体化钢化玻璃面板，坚固耐划。

2、指纹开锁

活体指纹检测一握开门，快速便捷。

3、多种开锁方式

指纹、密码、电子加密卡片、机械钥匙、APP。

4、双验证模式

开启双验证模式后必须使用指纹、密码、电子卡片任意两种方式方可开锁。

5、防破解入侵

输入错误次数大于5次强制锁定5分钟。

6、撬门报警

电子锁被强行撬开，感知发出警报声。

7、密码防偷窥

输入密码时只需输入数字的最后64位包含正确密码字段即可开门。

8、防被劫持


使用劫持密码开门，即时发送消息通知您的家人。

2 规格参数


开锁方式	指纹/密码/机械钥匙/IC卡/LifeSmart App
外观颜色	黑色
材料	铝合金
尺寸	363mm*73mm*23mm
无线协议	CoSS
无线距离	100m (开放场)
用户容量	99组
指纹识别器	半导体传感器
密码输入	触摸键
密码功能	虚拟密码、密码保护
指纹识别时间	< 0.5s
天地钩	支持
锁芯类别	C级
机械钥匙	2个
工作电源	4*1.5V AA 碱性电池
工作环境	-25°C-55°C
适合的门厚度	46-115mm
锁体类型	J6068 (标准)

3 部件说明

前面板

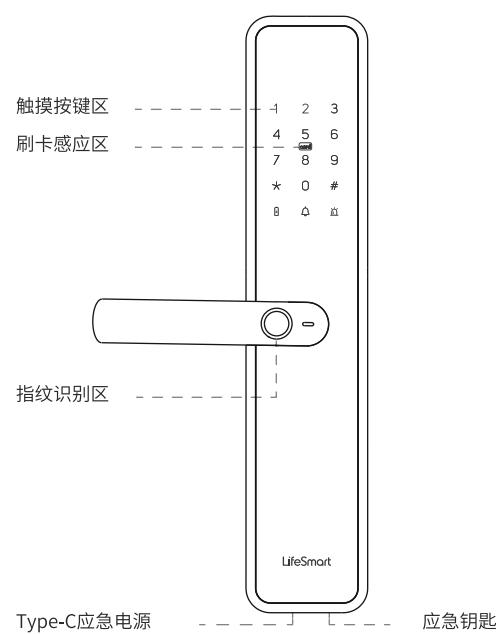

后面板

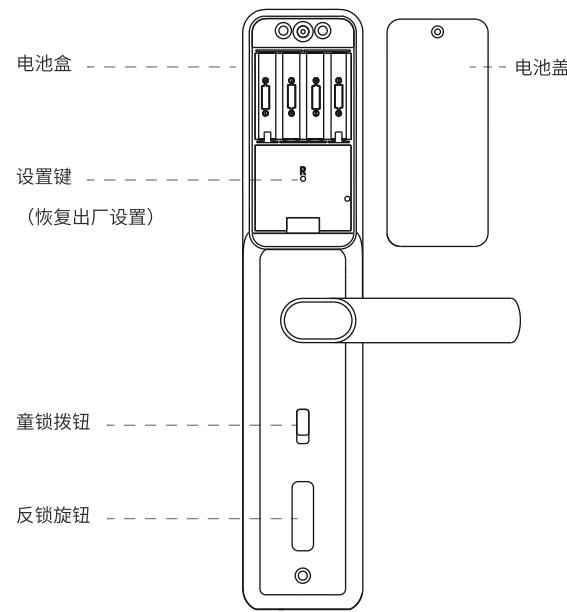

1.前面板组件(1个)

2.连接螺杆(2个)

3.6068机械锁体(1个)

4.硅胶垫(1个)

5.后底板(1个)

6.M5X95半沉头十字竹节螺钉(2个)

7.方钢(1个)

8.方钢复位簧(1个)


9.后面板组件(1个)

10.M5X12盘头十字螺钉(2个)

11.5#碱性电池(4节)

12.电池盖(1个)

13.电池盖螺钉(1个)

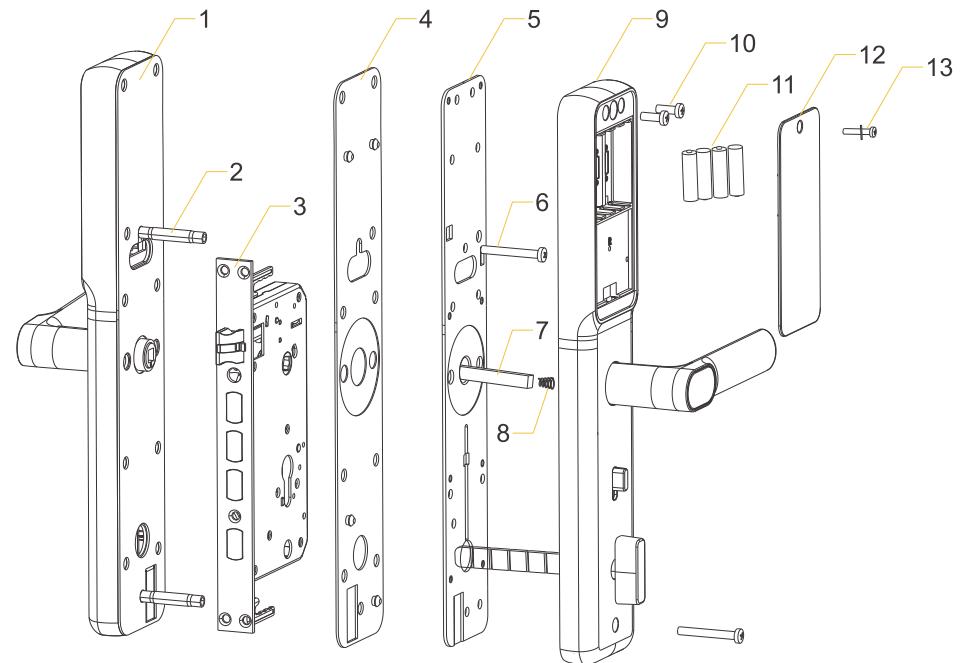


4 配件清单



前面板组件(含硅胶垫)	1	应急钥匙	2
后面板组件(含硅胶垫)	1	方铁(8x8x55/70/105)	1
锁体组件(含螺钉、扣板)	1	电池	4
M5半沉头十字槽竹节螺钉(M5*95)-	2	感应卡	2
用于固定前后面板		安装纸规	1
连接螺管	2	安装使用说明书	1
M5X12盘头十字螺钉-	2	干燥剂	1
用于固定后面板		超细纤维布	1
方钢复位簧	1		

5 锁体说明



24mm*240mm
标准6068锁体

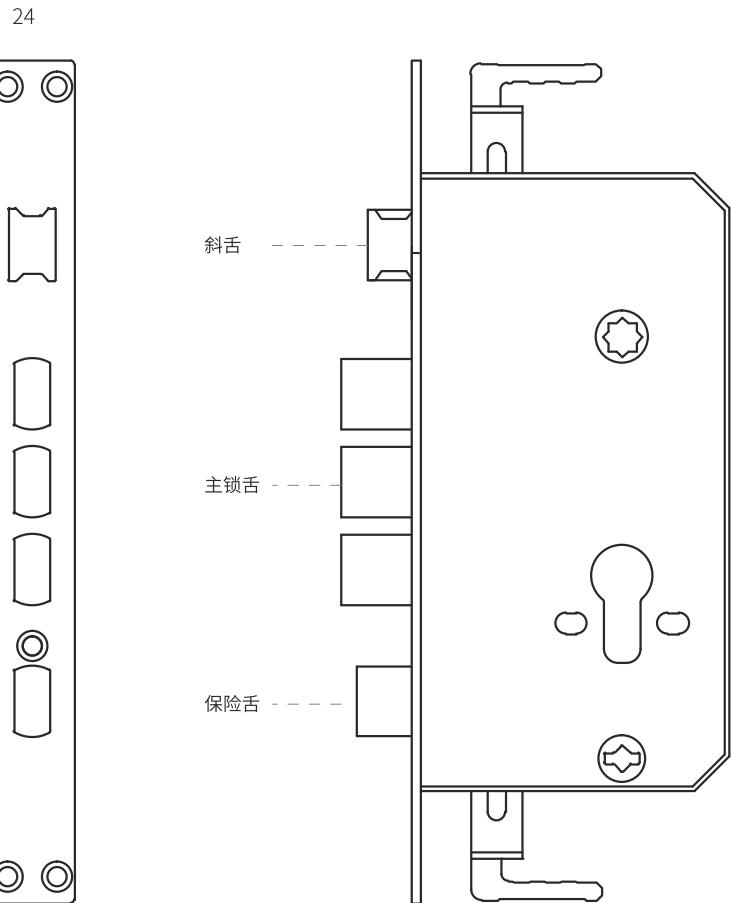

30mm*240mm
标准6068锁体

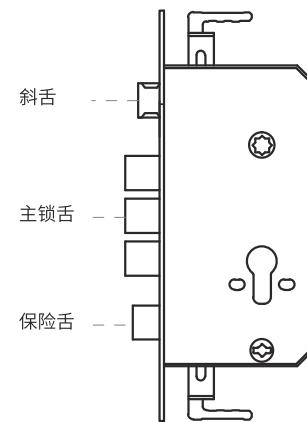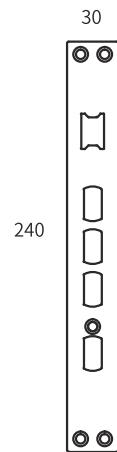


40mm*388mm
标准霸王锁体

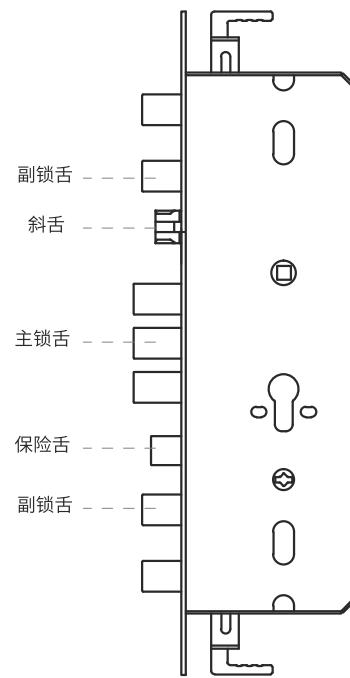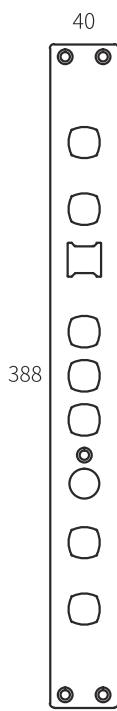


二、安装说明

安装前须知

1. 安装前请确认门的开启方向,如下图。

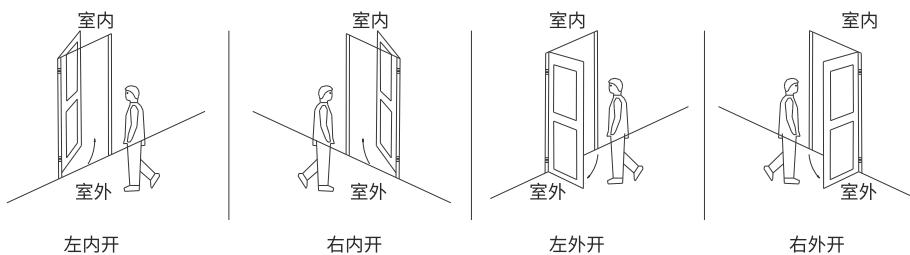


3. 锁体斜舌换向

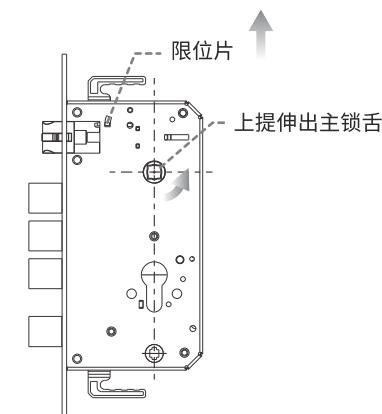


1. 上伸出主锁舌,沿箭头方向拉限位片, 斜舌自动弹出(如上图所示)


2. 把手换向

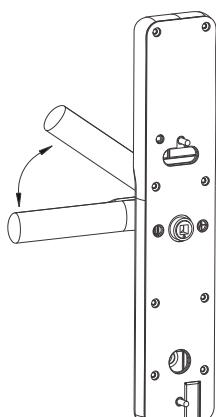


1. 将空旋套旋转180°,
使箭头方向朝上

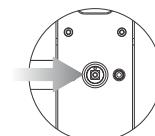



2. 将换向螺钉拆下,
然后把手向上旋转180°

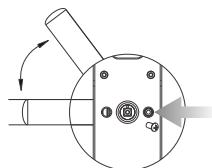

3. 拧回换向螺钉,
螺钉必须拧紧

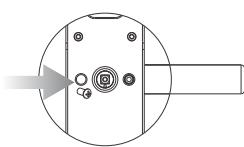

4. 检查空旋套箭头方向
必须朝下并"下压、上提执手"
检查功能是否正常。

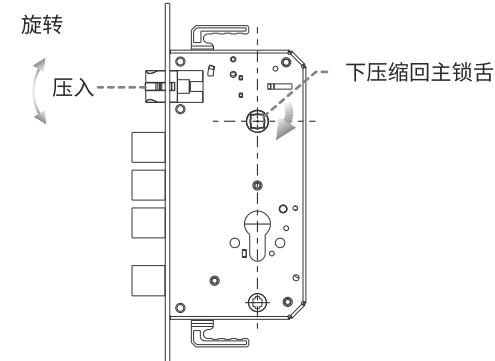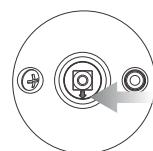


2. 将斜舌旋转至所需方向, 然后沿箭头方向压入, 限位片复位,换向完成, 最后
缩回主锁舌。

安装步骤(以右内开，门J厚为50-70mm为例)

1. 锁体装配

斜舌的斜面朝着关门方向

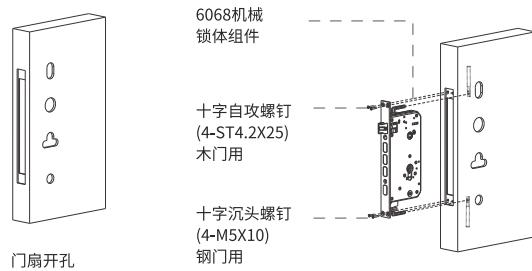


2. 安装前面板组件

方钢长度切成和门厚一样长，空旋套箭头方向必须朝下。



3. 安装后底板


1) 注意底板把手孔与锁体方钢孔处于同一轴心。2) 确保底板边沿与门框平行。

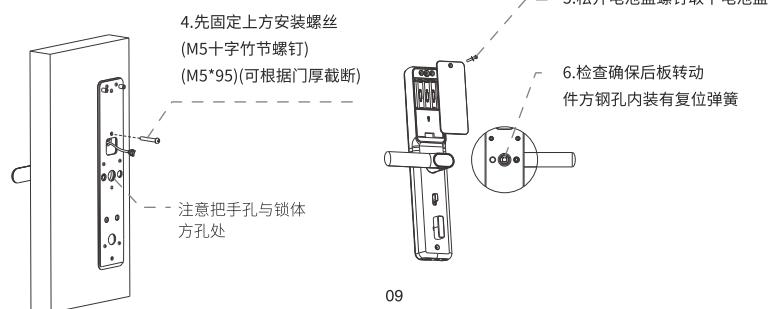

09


4. 安装后面板组件

- 1) 注意旋钮拨片根据门厚截断。
- 2) 确保前后面板连线接插固定不松动。
- 3) 检查后面板转动件孔内是否有复位簧。
- 4) 固定后面板前确保排线藏在门框间隙内。
- 5) 确保固定后面板螺钉坚固不松动。

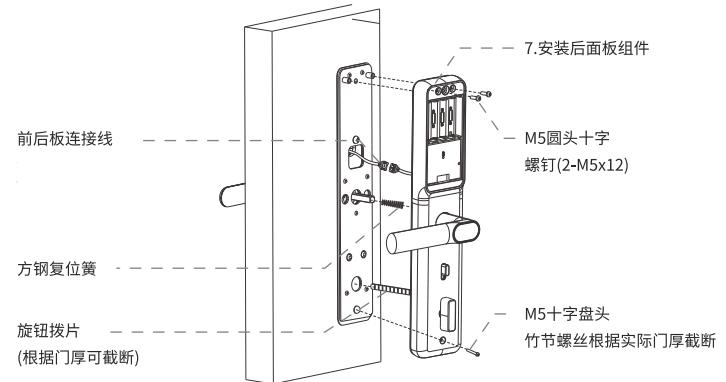


5. 安装电池

- 1) 根据电池盒上正负极标识，正确安装电池。
- 2) 装好电池后，将电池盖装上。
- 3) 新旧电池不得混用。

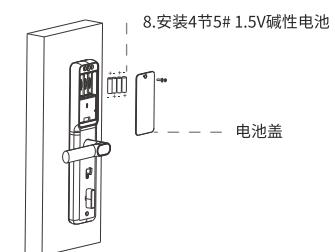

6. 木门扣板、扣盒安装

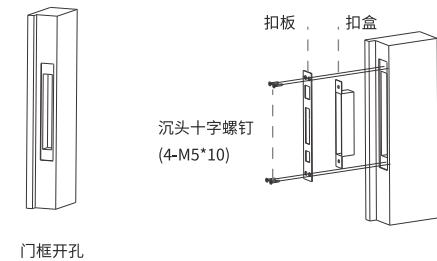

10

三、门锁使用说明

1. 初次使用

- 1 确认门锁已正确安装、电池已放入电池仓。 (4节1.5V电池)
- 2 门锁出厂默认密码:888888。当需要将门锁恢复出厂状态时:唤醒智能锁，按住后面板处“R”键数秒，直至播放“初始化成功”提示。

2. 管理员设置(01-10管理员11-99用户)

- 1 唤醒屏幕，按“*”键，再按“#”键，验证初始密码后，按“#”确认
- 2 验证通过后进入菜单：1.管理员设置 2.用户设置 3.系统设置 4.网络设置
- 3 按“1”进入管理员设置：1.添加管理员 2.删除管理员

▶ 按1添加管理员

- 1) 请输入01-10编号，按确认键(“#”)确认
- 2) 请输入管理员信息(指纹/密码/卡片)

▶ 按2删除管理员

- 1) 请输入01-10编号，按确认键(“#”)确认

注意

1. 初始化的状态为体验模式，任意解锁信息均可开锁，首次使用需先添加管理员用户再添加普通用户，以保证录入有效信息。
2. 录入过程中，每个管理员编号只能录入一个指纹、一个密码、一个门卡。密码长度固定为6位数。

3. 用户设置

- 1 唤醒屏幕，按“*”键，再按“#”键，验证初始密码后，按“#”确认。
- 2 验证通过后进入菜单：1.管理员设置 2.用户设置 3.系统设置 4.网络设置

▶ 按1添加用户

- 1) 请输入11-99编号,按确认键(“#”)确认
- 2) 请输入用户信息(指纹/密码/卡片)

▶ 按2删除用户

- 1) 请输入11-99编号,按确认键(“#”)确认

▶ 按3删除用户

注意

录入过程中，每个用户编号只能录入一个指纹、一个密码、一个门卡。密码长度固定为6位数。

4. 系统设置

- 1 唤醒屏幕，按“*”键，再按“#”键，验证初始密码后，按“#”确认。
- 2 验证通过后进入菜单：1.管理员设置 2.用户设置 3.系统设置 4.网络设置
- 按“1”开启/关闭双验证模式
- 按“2”开启/关闭防撬报警模式
- 按“3”进入音量设置菜单，再按“4”减小；按“6”增大。
- 按“4”进入恢复出厂设置，再按“*”返回；按“#”确定

5. 网络配置

- 1 唤醒屏幕，按“*”键，再按“#”键，验证初始密码后，按“#”确认。
- 2 按“4”进入网络配置：1.加入网络 2.重置网络
- 按“2”门锁语音提示“重置网络成功”后，点击APP“开始配对”按钮；接着按下“1”键，等待门锁提示“加入网络成功”后，等待APP添加成功。

四、App使用说明

1 使用准备

- 1) 扫描下图二维码下载LifeSmart App
- 2) 注册登录
- 3) 首先添加智慧中心
- 4) 选择“添加新设备”，选择“智能门锁C100”，选择设备需要加入的智慧中心，进入配对环节
- 5) 根据提示完成配对，如果配对不成功，请重新配对。
- 6) 门锁配对完成后，需等待1分钟左右后按响门铃，门锁数据将自动上传。



LifeSmart App

注意

- 1) 体验“LifeSmart App”全部功能需要LifeSmart智慧中心的支持，请购买、安装LifeSmart智慧中心。

五、常见问题及解决方法

1 指纹识别率低原因

- 1) 添加指纹时手指放置位置不正确
- 2) 开门时手指放置位置不正确
- 3) 手指或指纹窗不够清洁
- 4) 手指太干或太湿没有擦干

2 无法添加指纹

- 1) 该枚指纹已被添加过
- 2) 指纹模糊不清晰，请更换清晰的指纹重新添加

3 更换电池

- 1) 本产品使用4节1.5V碱性电池(5号 /AA电池)
- 2) 使用4节电池，每天开门10次，约可使用1年。(请使用正品电池)
- 3) 如有提示“电池电量低，请及时更换电池”时，请及时更换全部电池。

4 应急电源使用方法

- 1) 当电池电量严重不足时，需要使用外锁应急电源口供电。
- 2) 接上USB电源，等待通电，使用指纹、密码或电子卡开门。
- 3) 使用应急电源开门后，应及时更换电池。

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益,请仔细阅读以下内容:根据国家三包政策规定,本公司的产品保修期为一年(自购买之日起计算,无法核实购买日期的,以出厂日期为准)。在保修期内,凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打**400-886-1911**与我们的售后人员取得联系。

凡有以下情况之一者,不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的。
- 已经超出保修期限的。
- 擅自涂改、撕毁产品条形码。
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理。
- 人为导致产品损害,例如输入不合适电压,高温,进水,机械损坏,摔坏,产品严重氧化或生锈等。
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏。
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。



声明

由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导,我们尽全力在本手册中提供准确的信息,但是我们并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册,请登录 www.ilifesmart.com

LifeSmart商标归杭州行至云起科技有限公司所有。同时,对于本手册中出现的其他公司商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

- 用户支持邮箱:
- 技术支持微信公众号:

support@ilifesmart.com iLifeSmart

- 技术支持电话:
 - 网址:
- 400-886-1911 www.ilifesmart.com

制造商: 杭州行至云起科技有限公司

地址: 杭州市萧山区平澜路悦盛国际中心22楼